Tahvelarvuti

Kasutusjuhend

TF600T

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Üksikasjalik kasutusjuhend ja asjakohane teave kaasneb selle seadmega ja on samuti kättesaadav ASUS tugisaidil aadressil http://support.asus.com/.

EE7510

November 2012

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil **http://support.asus.com**

Sisukord

Teave juhendi kohta 5

Juhendis kasutatavad märksõnad.....6

Tüpograafia.....6

Pakendi sisu.....7

Ettevaatusabinõud 8

Tahvelarvuti kasutamine 8

Tahvelarvuti hooldamine 9

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Tahvelarvuti tundmaõppimine..... 12

Eestvaade 12

Tagantvaade.....14

2. peatükk. Tahvelarvuti kasutamine

Tahvelarvuti häälestamine..... 18

Tahvelarvuti laadimine.....18

Tahvelarvuti sisse lülitamine 19

Sõrmeliigutuste kasutamine tahvelarvutil..... 20

Liigutused 20

HDMI-ühilduva kuvariga ühendamine.....22

USB dongli kasutamine.....23

Mobiilse doki kasutamine..... 24

Mobiilse doki tundmaõppimine.....24

Tahvelarvuti dokkimine 27

Tahvelarvuti laadimine mobiilses dokis.....28

Puuteplaadi kasutamine.....29

Funktsiooniklahvid 31

Windows® 8 klahvid.....32

Tahvelarvuti eemaldamine dokist.....33

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® RT

Esmakordne käivitamine 36

Windows® RT lukustusekraan 36

Windows® kasutajaliides 37

Käivitusekraan 37

Windows® app'id 37

Töötamine Windows® app'idega 38

App'ide kohandamine 38

Kõigi app'ide kasutamine 38

Külgriba "Charms bar" 39

Külgriba "Charms bar" käivitamine 39

Külgriba "Charms bar" funktsioonid 40

Funktsioon Snap 41

Funktsiooni Snap kasutamine 41

Interneti-ühenduse loomine 43

WiFi-funktsiooni lubamine 43

Lennurežiim 43

Lennurežiim sisse või välja lülitamine 43

Internet Explorer 10 44

Brauseri IE10 kasutamine 44

Eemalda kõik ja installi Windows uuesti 46

Tahvelarvuti välja lülitamine 47

Tahvelarvuti lülitamine uinakurežiimi 47

4. peatükk. ASUSe rakendused

ASUSe valikrakendused 50

Minu Raamatukogu 50

MyDictionary (minu sõnastik) 54

ASUS WebStorage (ASUSe veebihoidla) 55

ASUS @vibe 67

SuperNote (hõlpsad märkmed) 69

Lisad 73

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teavet teie tahvelarvuti riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud tahvelarvuti riistvara üksikosi.

2. peatükk. Tahvelarvuti kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud tahvelarvuti üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® RT

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Windows® RT kasutamisest tahvelarvutis.

4. peatükk. ASUSe rakendused

Selles peatükis on kirjeldatud tahvelarvutisse installitud ASUSe rakendusi.

Lisad

Selles osas on tahvelarvuti kohta kehtivad hoiatused ja ohutusteatised.

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingu lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida tahvelarvuti andmete ja komponentide kahjustamist.

Tüpograafia

Paks = Osutab menüüle või üksusele, mis tuleb valida.

Paks + *Kursiiv* = see osutab klahvidele, mida tuleb klaviatuuril vajutada.

Pakendi sisu

MÄRKUS:

- Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
- Pakendi sisu võib riigiti või regiooniti erineda.

Tahvelarvuti

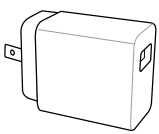

USB laadija

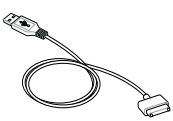

UUSB dokkimiskaabel

Tehniline dokumentatsioon ja garantiikaart

USB dongel

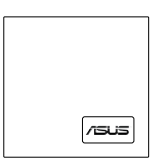

Puhastuslapp

Ettevaatusabinõud

Tahvelarvuti kasutamine

Tahvelarvutit võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Vaadake tahvelarvuti andmesilti kasutusjuhendis ja veenduge, et teie toiteadapter vastab nõutavatele parameetritele.

Ärge jätke tahvelarvutit toitevõrguga ühendatuks, kui see on täielikult laetud. Tahvelarvutit Tablet PC ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.

Ärge kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisaseadmeid ega muid välisseadmeid.

Ärge kandke SISSE lülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega, mis vähendavad õhuringlust.

Ärge asetage tahvelarvutit ebaühtlasele või ebastabiilsele tööpinnale.

Võite saata oma tahvelarvuti läbi lennujaama röntgenmasina (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega..

Võtke ühendust lennuettevõtjaga, et sada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada tahvelarvuti kasutamisel lennukis.

Tahvelarvuti hooldamine

Enne tahvelarvuti puhastamist ühendage vahelduvvoolu toide lahti (kui see on ühendatud) ja eemaldage aku. Kasutage puhastamiseks puhast käsna või seemisnahast lappi, mis on niisutatud mittesöövitava puhastusvahendi ja vähese sooja veega. Eemaldage tahvelarvutilt liigne niiskus kuiva lapiga.

Ärge kasutage tahvelarvutil ega selle läheduses tugevaid lahusteid, näiteks vedeldeid, benseeni või muid kemikaale.

Ärge pange tahvelarvuti peale mingeid esemeid.

Ärge laske tahvelarvutil sattuda kokkupuutesse tugeva magnet- või elektriväljaga.

Ärge kasutage ega jätke tahvelarvutit vedelike lähedusse, vihma kätte ja niiskesse kohta.

Ärge jätke tahvelarvutit tolmusesse keskkonda.

Ärge kasutage tahvelarvutit gaasilekete läheduses.

1. peatükk.
Arvuti koostisosad

Tahvelarvuti tundmaõppimine

Eestvaade

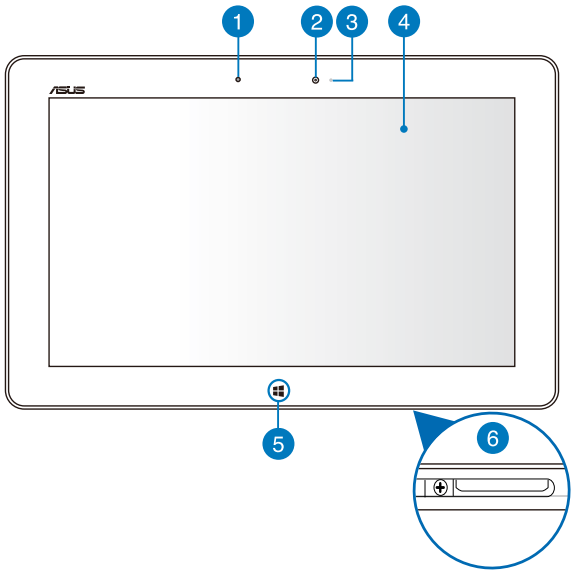

1 Ümbritseva valguse andur

Ümbritseva valguse andur tuvastab ümbritseva valguse intensiivsuse. See võimaldab süsteemil automaatselt reguleerida ekraani heledust, sõltuvalt ümbritseva keskkonna valgustingimustest.

2 Eesmine kaamera

Sisseehitatud 2-megapiksline kaamera võimaldab teha pilte ja salvestada videoid, kasutades tahvelarvutit.

3 Kaamera indikaator

Kaamera indikator näitab, millal siseehitatud kaamera on kasutusel.

4 Puutetundlik ekraanipaneel

Puutetundlik ekraanipaneel võimaldab kasutada tahvelatrvutit multi-touch režiimis.

5 Windows® 8 puutenupp

Vajutage seda nuppu, et naasta ekraanile Start. Kui te juba olete ekraanil Start, siis puudutage seda nuppu, et minna tagasi viimati kasutatud app'i juurde.

6 Dokkimisport

Kasutage Tablet PC aku laadimiseks või toite andmiseks ainult doki pesa. See pesa võimaldab kasutada ka komplektis olevat pordilukku USB 2.0 ühenduvuseks.

Kui teil on valikvarustusse kuuluv mobiilne dokk, saate tahvelarvuti ühendada doki pessa, et kasutada klaviatuuri, puuteplaati ja USB 2.0 pordi funktsioone.

Tagantvaade

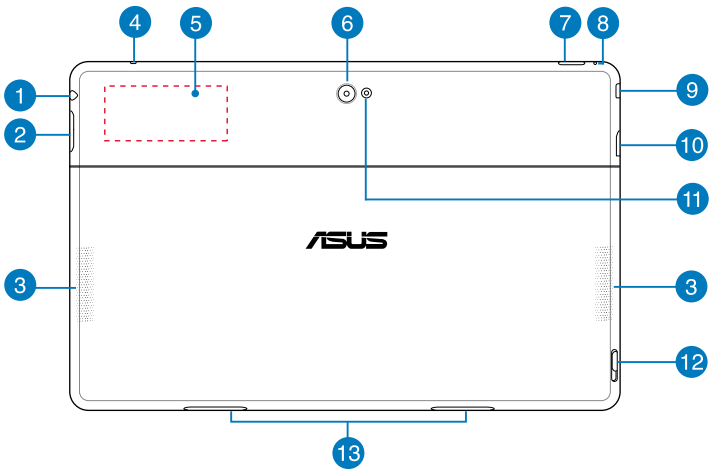

1 Kombineeritud pistikupesa kõrvaklappide väljundi / mikrofoni sisendi jaoks

See port võimaldab ühendada tahvelarvuti heliväljundi signaali võimendatud kõlaritega või kuularitega. Saate kasutada seda porti ka tahvelarvuti ühendamiseks välise mikrofoniga.

2 Helitugevuse nupp

Vajutage seda nuppu, et helitugevust suurendada või vähendada.

3 Kõlarid

Teie tahvelatrvuti on varustatud sisseehitatud kõrgkvaliteetsete stereokõlaritega.

4 Mikrofon

Sisseehitatud mikrofoni saab kasutada videokonverentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsaks helisalvestuseks.

5 Sisseehitatud Near Field Communication (NFC) moodul

Sisseehitatud NFC moodul võimaldab teil mugavalt jagada kontakte, pilte, videoid, visiitkaarte ja teisi faile. NFC funktsiooni kasutamiseks pange oma tahvelarvuti NFC silt teise NFC-valmidusega seadme lähedale.

6 Tagumine kaamera

Sisseehitatud 8-megapiksline kaamera võimaldab teha kõrglahutusega pilte ja salvestada kõrglahutusega videoid, kasutades tahvelarvutit.

7 Toitenupp

Vajutage toitenuppu, et lülitada tahvelarvuti sisse, uinaku- või talveunerežiimi ja äratada see uinaku- või talveunerežiimist.

Vajutage ja hoidke toitenuppu ligikaudu kaheksa (8) sekundit, et tahvelarvuti sundsulgeda, kui see ei reageeri.

Aku laadimise indikaator

Kahevärviline LED indikaator, mis asub toitenupul, annab aku laadimise oleku kohta järgmist teavet:

Värv	Olek
Valge	Täielikult laetud.
Oranž	Laadimisrežiim.
Tuhm	Vahelduvvoolu adapter ei ole tahvelarvutiga ühendatud.

8 Avaus seadme käsitsi lähtestamiseks

Kui süsteem ei reageeri, siis sisestage avausse sirgestatud kirjaklamber, et tahvelarvuti sundsulgeda.

HOIATUS! Süsteemi sundtaaskäivitamine võib põhjustada andmete kaotsimineku. Soovitame tungivalt olulisi andmeid regulaarselt varundada.

9 Micro-HDMI port

See port on mõeldud mikro High-Definition Multimedia Interface (HDMI) konnektori jaoks ja on HDCP-ühilduv HD DVD, Blu-ray ja muu kaitstud sisu taasesituseks.

10 Micro SD kaardi pesa

Tahvelarvuti on sisse ehitatud täiendav kaardilugemispesa, mis toetab mikro-SD-kaardi, mikro-SDHC-kaardi, ja mikro-SDXC-kaardi formaate.

11 Kaamera LED-välklamp

Kasutage LED-välklampi pildistamisel või videote salvestamisel vähe valgustatud kohtades.

LED-välklampi saab seada ühele järgmistest režiimidest.

Režiim	Kirjeldus
AUTO (automaatne)	LED-välklampi kasutatakse pildistamisel automaatselt sõltuvalt valgustatuse tingimustest.
ON (sees)	LED-välklampi kasutatakse alati igasugustes valgustatuse tingimustes.
TORCH (valgusti)	LED-välklampi kasutatakse pildistamisel ja videote salvestamisel pidevalt põleva valgustusallikana.
OFF (väljas)	LED-välklamp on välja lülitatud.

12 Mobiilse dokk-süsteemi riiv

Lükake riiv alla, et vabastada tahvelarvuti mobiilsest dokist.

13 Hinge avad

Juhtige riivi konksud nendesse avadesse ja lükake konksud sisse, nii et tahvelarvuti on kindlalt dokki kinnitunud.

2. peatükk.
Tahvelarvuti kasutamine

Tahvelarvuti häälestamine

Tahvelarvuti laadimine

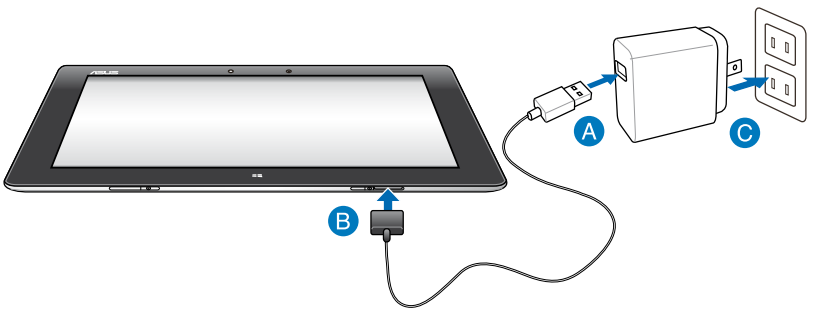

Tahvelarvuti laadimiseks:

A Ühendage USB dokkimiskaabel toiteadapteriga.

B Ühendage 36-kontaktiline konnektor tahvelarvutiga.

C Ühendage toiteadapter toitepistikupessa.

OLULINE!

- Kasutage ainult komplekti kuuluvat toiteadapterit ja USB dokkimiskaablit, et tahvelarvutit laadida. Mõne muu toiteadapteri kasutamine võib tahvelarvutit kahjustada.
- Veenduge, et 36-kontaktiline konnektor on täielikult sisestatud tahvelarvutisse.
- Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 5 V ja voolu tugevus 2 A.
- Kui kasutate tahvelarvuti akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Laadige tahvelarvutit **kaheksa (8) tundi**, enne kui hakkate seda akurežiimis esmakordselt kasutama.

Tahvelarvuti sisse lülitamine

Tahvelarvuti sisse lülitamiseks:

Vajutage toitenuppu.

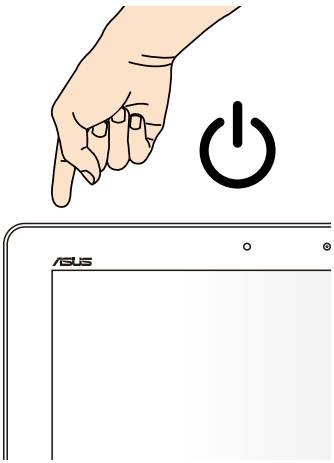

Sõrmeliigutuste kasutamine tahvelarvutil

Liigutused võimaldavad käivitada programme ja saada juurdepääsu tahvelarvuti sätetele Funktsioone saab käivitada, tehes käeliigutusi tahvelarvuti ekraanipaneelil.

Liigutused

Svaipimine vasakust servast

Svaipige ekraani vasakust servast, et töötavate app'ide järjestust muuta.

Svaipimine paremast servast

Svaipige ekraani paremast servast, et käivitada külgriba Charms bar.

Svaipimine ülaservast

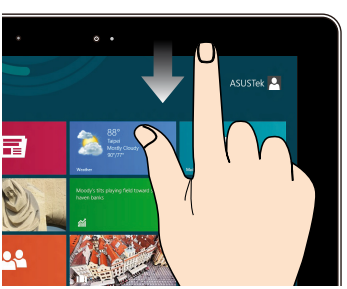

- Olles ekraanil Start, svaipige ekraani ülaservast, et kuvada riba Kõik rakendused.
- App'i kasutamisel svaipige ekraani ülaservast, et kuvada selle menüü.

Sõrme libistamine

Libistage oma sõrme üles ja alla kerimiseks ning libistage oma sõrme, et lükata ekraan vasakule või paremale.

Suumi välja

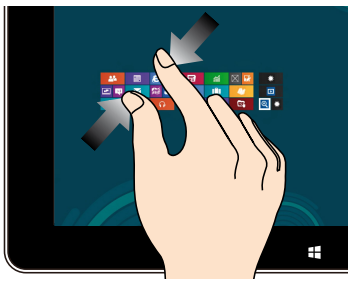

Viige kaks sõrme puutepaneelil kokku.

Suumi sisse

Lükake kaks sõrme puutepaneelil laiali.

Koputa ja hoia

- App'i teisaldamiseks koputage ja hoidke app'i paani ja lohistage see uude asukohta.
- App'i sulgemiseks koputage ja hoidke töötava app'i ülaserva ja lohistage see sulgemiseks ekraani alaosasse.

Üks koputus / Kaks koputust

- Koputage app'i selle käivitamiseks.
- Režiimis Desktop, koputage rakendust kaks korda selle käivitamiseks.

HDMI-ühilduva kuvariga ühendamine

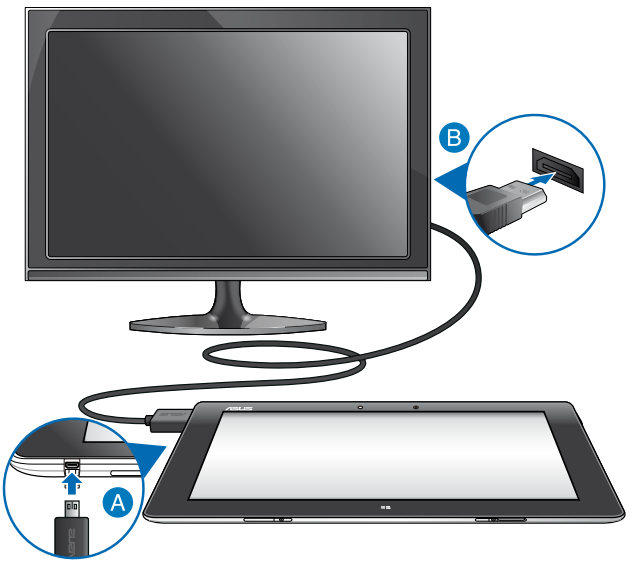

HDMI-ühilduva kuvariga ühendamiseks tehke järgmist.

A Ühendage mikro-HDMI pistik tahvelarvuti mikro-HDMI pessa.

B Ühendage HDMI-kaabel HDMI-ühilduva kuvari pessa.

USB dongli kasutamine

USB dongel võimaldab teil ühendada USB seadme tahvelarvutiga. Kui komplekti kuuluv USB dongel on ühendatud, siis saate te juurdepääsu välkmäluseadmetel või välistel kõvaketastel olevale sisule, ühendada välise USB kõlari, kasutada hiirt või klaviatuuri ja teisi USB seadmeid.

USB dongli kasutamiseks:

A. Ühendage komplekti kuuluv USB dongel tahvelarvuti dokkimisporti.

B. Sisestage USB seade USB dongli jaoks mõeldud USB porti.

OLULINE! Veenduge, et 36-kontaktiline USB dongel on täielikult sisestatud tahvelarvutisse.

Mobiilse doki kasutamine

Mobiilse doki tundmaõppimine

Vaade ülevalt

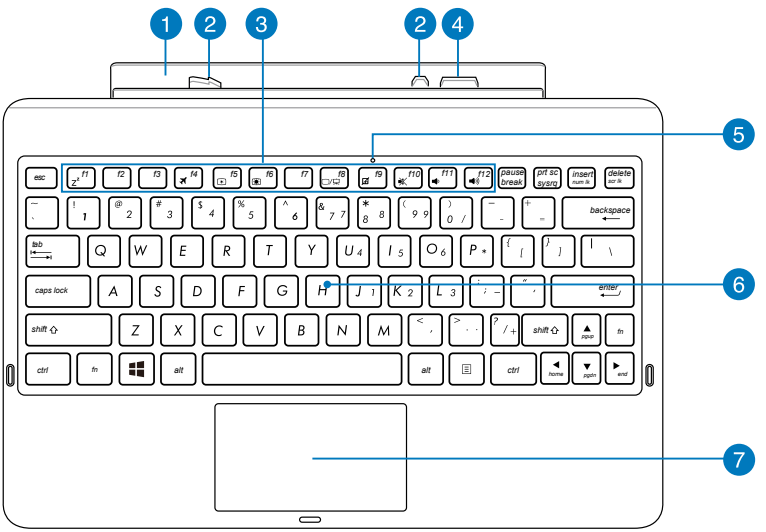

1 Liigendühendus

See liigendühendus võimaldab ühendada tahvelarvuti mobiilses dokis.

2 Riivi konksud

Riivi konksud võimaldavad ühendada tahvelarvuti kindlalt mobiilsesse dokki.

3 Funktsiooniklahvid

See funktsiooniklahv võimaldab teha erinevaid toiminguid tahvelarvutis.

> **MÄRKUS.** Täiendava teavet vt jaotisest Funktsiooniklahvid.

4 Doki konnektor

Doki liitmik ühendab tahvelarvuti mobiilsesse dokki ja muudab seega teie tahvelarvuti tavaliseks sülearvutiks. Ühendamise korral saate kasutada tavalist QWERTY-klaviatuuri, USB 2.0 ühendamisvõimalusi ja pikendada aku vastupidavust kuueteistkümne (16) tunnini.

5 Puuteplaadi indikaator

See indikaator süttib, kui te keelate mobiilse doki puuteplaadi.

6 Klaviatuur

QWERTY paigutusega klaviatuur on varustatud mugav a vajutussügavusega täissuurte klahvidega. See võimaldab kasutada ka funktsiooniklahve, tagab kiire juurdepääsu Windowsile ja kontrollib teisi multimeedia funktsioone.

MÄRKUS. Klaviatuur erineb riigiti.

7 Puuteplaat

Puuteplaat tagab intuitivse kasutuskogemuse ja võimaldab ekraanil navigeerida, kasutades mitmikpuuteid. See simuleerib ka tavalise hiire funktsioone.

MÄRKUS: Täpsemat tevet vt jaotisest Using the Touchpad (Puuteplaadi kasutamine).

Vaade vasakult

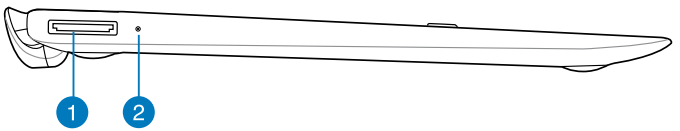

Vaade paremalt

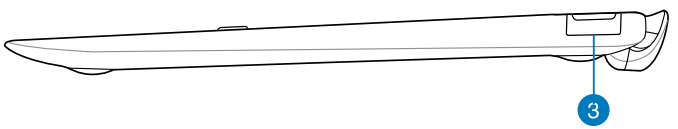

1 **USB dokkimisport**

Sisestage USB dokkimiskaabel sellesse porti, et tagada toide mobiilsele dokile ja laadida seadme siseakut.

2 **Aku laadimise indikaator**

Kahevärviline LED indikaator annab aku laadimise oleku kohta järgmist visuaalset teavet.

Täpsemat teavet vt alltoodud tabelist:

Värv	Olek
Valge	Täielikult laetud.
Oranž	Laadimisrežiim.
Tuhm	Vahelduvvoolu adapter ei ole mobiilse dokiga ühendatud.

3 **USB 2.0 port**

USB (Universal Serial Bus) port on ühilduv USB 2.0 või USB 1.1 seadmetega nagu klaviatuurid, osutusseadised, flash-kettad, välised kõvakettad, kõlarid, kaamerad ja printerid.

Tahvelarvuti dokkimine

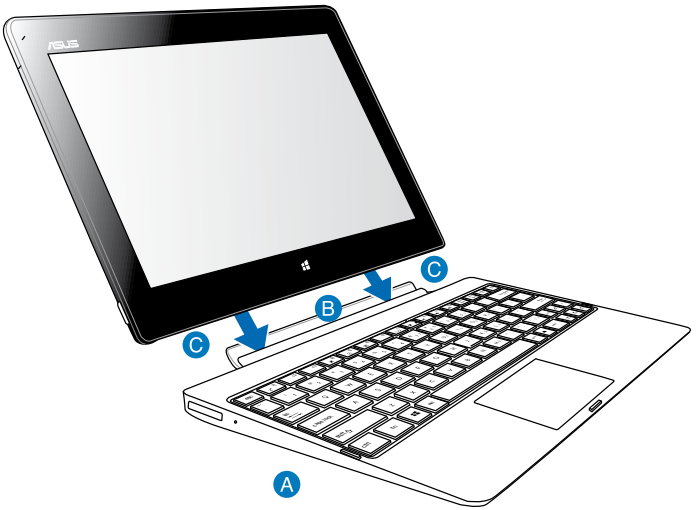

Tahvelarvuti dokkimiseks:

A Paigutage mobiilne dokk tasasele ja stabiilsele pinnale.

B Joondage tahvelarvuti mobiilse dokiga.

C Sisestage tahvelarvuti kindlalt liigendühendusele. Tahvelarvuti vibreerib, mis tähendab, et see on kindlalt dokki paigaldatud.

OLULINE! Kui tahvelarvuti on kinnitatud mobiilse doki külge, siis haarake seadme tõstmisel kinni komplekti alt.

Tahvelarvuti laadimine mobiilses dokis

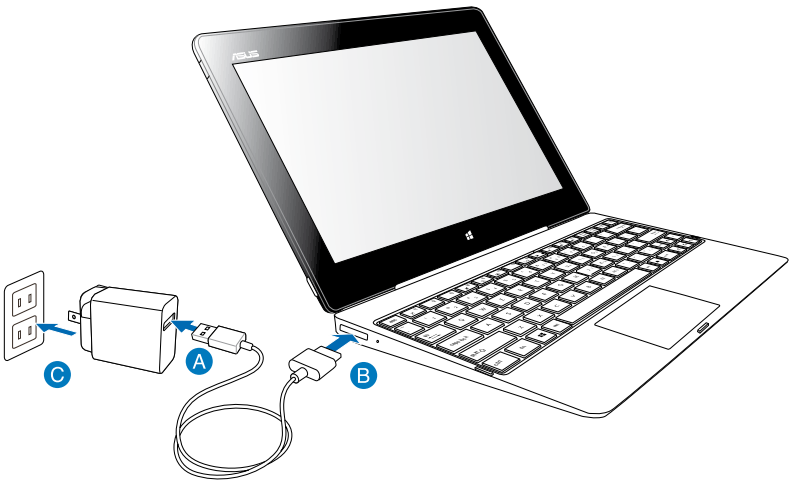

Tahvelarvuti laadimiseks mobiilses dokis:

A Ühendage komplekti kuuluv USB dongel tahvelarvuti dokkimisporti.

B Sisestage 36-kontaktiline konnektor dokkimisporti.

C Sisestage USB seade USB dongli jaoks mõeldud USB porti.

OLULINE!

- Tahvelarvuti või mobiilse doki laadimisel kasutage ainult tahvelarvuti toiteadapterit (TF600T seeria) ja USB dokkimiskaablit. Mõne muu toiteadapteri kasutamine võib seadmeid kahjustada.
- Veenduge, et 36-kontaktiline USB konnektor on täielikult sisestatud mobiilsesse dokki.
- Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 5 V ja voolu tugevus 2 A.
- Kui te kasutate tahvelarvutit toiteadapteriga, siis peab pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Laadige mobiilset dokki **kaheksa (8) tundi**, enne kui hakkate seda esmakordselt akurežiimis kasutama

Puuteplaadi kasutamine

Ühe sõrme liigutused

Sõrme libistamine

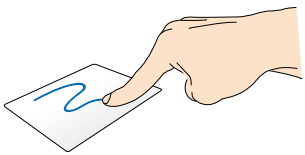

Libistage sõrm üle puuteplaadi, et kursorit liigutada

Üks koputus / Kaks koputust

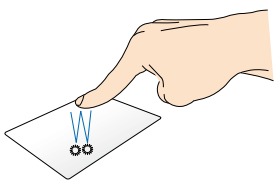

- App'i käivitamiseks koputage seda ekraanil Start.
- Režiimis Desktop, koputage kaks korda üksust selle käivitamiseks.

Pukseerimine

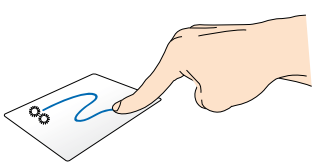

Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma seda puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et kukutada üksus oma uude asukohta.

Kahe sõrme liigutused

Kahe sõrmega kerimine (üles/alla)

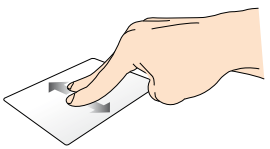

Libistage kahe sõrmega, et kerida üles või alla

Kahe sõrmega kerimine (vasakule/paremale)

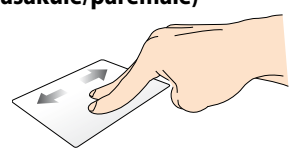

Libistage kahe sõrmega, et kerida vasakule või paremale

Pukseerimine

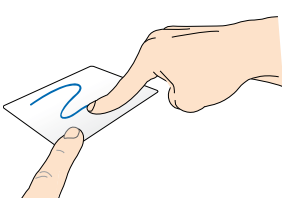

Valige üksus, seejärel vajutage ja hoidke vasakklõpsu nuppu. Kasutades oma teist sõrme, libistage see puuteplaadil allapoole, et pukseerida üksus uude asukohta.

Funktsiooniklahvid

Funktsiooniklahvidega tahvelarvuti mobiilses dokis saab käivitada toiminguid ekraanil Start ja Windows® RT režiimi Desktop.

MÄRKUS. Klaviatuuri paigutus mobiilses dokis varieerub riigiti või regiooniti, kuid selle funktsioonid jäävad samaks.



Lülitab tahvelarvuti uinakurežiimi.



Lülitab režiimi **Airplane (Lennuk)** sisse või välja

MÄRKUS. Kui režiim **Airplane (Lennuk)** on lubatud, keelab see kõik traadita ühendused.



Vähendab ekraani heledust.



Suurendab ekraani heledust.



Aktiveerib teise ekraani sätted.

MÄRKUS. Veenduge, et teine ekraan on ühendatud tahvelarvutiga.



Lubab või keelab puuteplaadi.

MÄRKUS: Selle klahvi kohal asuv indikaatortuli süttib, kui te puuteplaadi keelate.

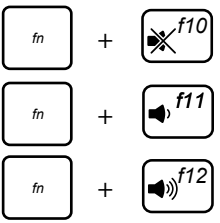

Windows® 8 klahvid

Neid kahte Windows®'i klahvi mobiilses dokis kasutatakse järgmiselt:

Vajutage seda klahvi, et naasta ekraanile Start. Kui te juba olete ekraanil Start, siis vajutage seda klahvi, et minna tagasi viimati avatud app'i juurde.

- Ekraanil Start valige app ja vajutage seda klahvi, et käivitada sätete riba.

  MÄRKUS: Kasutage nooleklahve, et valida app.

- Režiimis Desktop, vajutage seda klahvi, et simuleerida paremklõpsu funktsiooni.

Tahvelarvuti eemaldamine dokist

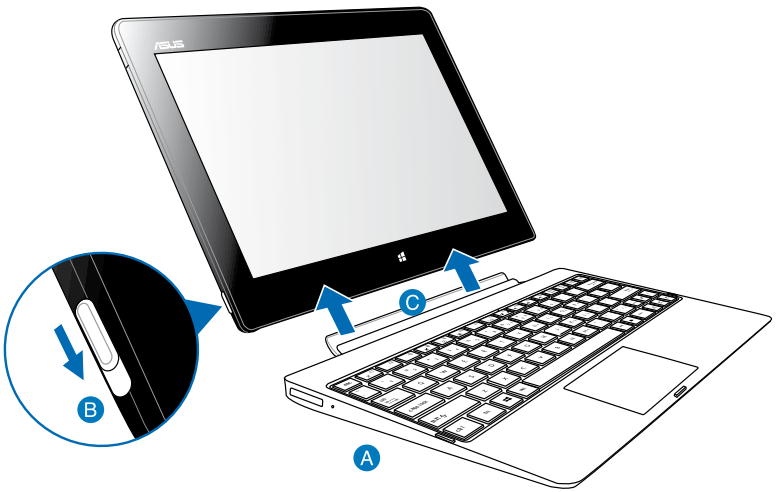

Tahvelarvuti eemaldamiseks dokist:

A Paigutage kogu komplekt tasasele ja stabiilsele pinnale.

B Viige riiv alla, et vabastada tahvelarvuti mobiilsest dokist.

C Kergitage tahvelarvutit, et vabastada see mobiilsest dokist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Windows® RT

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate tahvelarvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows® RT põhisätete konfigureerimisel.

Esmakordseks käivitamiseks:

1. Lülitage tahvelarvuti sisse.
2. Lugege hoolikalt läbi litsentsi tingimused. Märkige ruut **I accept the license terms for using Windows (Ma aktsepteerin Windowsi kasutamise litsentsitingimusi)** ja koputage ikooni **Accept (Nõustun)**.
3. Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised põhiüksused:
   - Isikupärastamine
   - Sätted
4. Kui olete konfigureerimise lõpetanud, kuvatakse Windows® RT videojuhend. Vaadake seda juhendit, et saada lisateavet Windows® RT funktsioonide kohta.
5. Logige sisse oma kasutajakontole, et siseneda ekraanile Start.

Windows® RT lukustusekraan

Kui tahvelarvuti siseneb operatsioonisüsteemi Windows® RT või kui see on uinaku- või talveunerežiimis, siis on võimalik, et kuvatakse Windows® RT lukustusekraan. Svaipige lukustusekraanil üles, et minna ekraanile Start.

Windows® kasutajaliides

Windows® RT on varustatud paanipõhise kasutajaliidesega (UI), mis võimaldab korraldada ja kasutada Windows® app'e ekraanilt Start. See sisaldab ka järgmisi funktsioone, mida saab kasutada tahvelarvutiga töötamisel.

Käivitusekraan

Käivitusekraan ilmub pärast seda, kui olete edukalt oma kasutajakontole sisse loginud. See aitab korraldada kõiki programme ja rakendusi, mida vajate vaid ühes kohas.

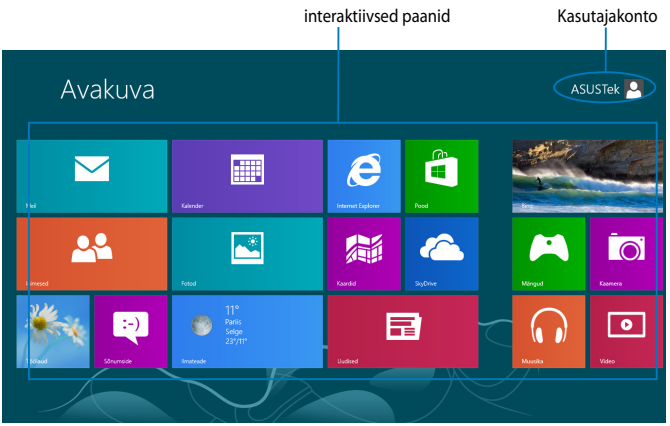

Windows® app'id

Selle rakenduste rühma saab tahvelarvutil kohandada keskuseks, millest saab ühe sammuga lülituda töö- või mängimisrežiimi. Igaüks neist esindab konkreetset funktsiooni, mida saab kasutada ja jagada võrguühenduste kaudu.

MÄRKUS: Mõnede app'ide täielikuks käivitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida Microsofti kontole.

Töötamine Windows® app'idega

App'ide kohandamine

Te saate app'ide suurust muuta või neid käivitusekraanilt eemaldada.

App'ide suuruse muutmine

App'i paani suuruse muutmiseks:

1. Svaipige app'i paan alla, et valida ja käivitada sätete riba.
2. Koputage ikooni

app'i paani suuruse vähendamiseks ja koputage ikooni

app'i paani suurendamiseks.

App'ide eemaldamine

App'i eemaldamiseks:

1. Svaipige app'i paan alla, et valida ja käivitada sätete riba.
2. App'i eemaldamiseks koputage ikooni

.

Kõigi app'ide kasutamine

Ekraani Apps (App'id) käivitamine

Kõigi app'ide kuvamiseks:

1. Svaipige ekraani üla- või alaservast, et käivitada riba **All apps (Kõik app'id)**.
2. Koputage ikooni

, et kuvada kõik tahvelarvutis installitud app'id.

Täiendavate app'ide lisamine käivitusekraanile

App'i lisamiseks:

1. Olles ekraanil **Apps (App'id)**, svaipige app alla, et valida ja käivitada sätete riba.
2. Koputage ikooni

, et lisada app käivitusekraanile.

Külgriba "Charms bar"

Külgriba "Charms bar" on tööriistariba, mille saab käivitada ekraani paremal serval. See koosneb mitmest tööriistast, mis võimaldavad ühiskasutada rakendusi ja kohandada kiirelt tahvelarvuti sätteid.

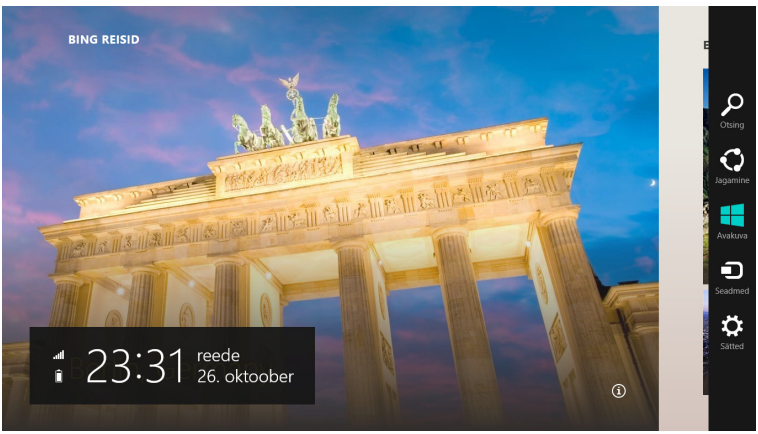

Külgriba "Charms bar" käivitamine

MÄRKUS: Kui külgriba "Charms bar" käivitatakse, kuvatakse see algul valgete ikoonide komplektina. Ülaltoodud pildil on näidatud, milline näeb välja külgriba "Charms bar", kui see on aktiveeritud.

Svaipige ekraani paremast servast, et käivitada külgriba Charms bar.

Kui te kasutate tahvelarvutit koos ASUS mobiilse dokiga (fakultatiivne), siis viige hiire kursor ekraani ülemisse või alumisse parempoolsesse nurka või vajutage  .

Külgriba "Charms bar" funktsioonid

Otsing

See tööriist võimaldab otsida faile, rakendusi või programme tahvelarvutis.

Jagamine

See tööriist võimaldab ühiskasutada rakendusi sotsiaalmeedia saitide ja e-posti kaudu.

Avakuva

See tööriist ennistab käivitusekraani kuva. Saate seda funktsiooni kasutada ka käivitusekraanilt, et naasta hiljuti avatud app'ide juurde.

Seadmed

See tööriist võimaldab kasutada ja jagada faile seadmetega, mis on ühendatud tahvelarvutiga, nagu nt väline kuvaseade või printer.

Sätted

See tööriist võimaldab saada juurdepääsu tahvelarvuti sätetele.

MÄRKUS. Tagamaks mobiilse doki (fakultatiivne) värskendamist viimatiste Windows®'i värskendustega, dokkige tahvelarvuti mobiilsesse dokki, kui märkate Windows®'i värskendamise teadet.

Funktsioon Snap

Funktsioon Snap kuvab kaks app'i külg-külje kõrval, võimaldades app'idega töötada või nende vahel ümber lülituda.

OLULINE! Enne funktsiooni Snap kasutamist veenduge, et tahvelarvuti resolutsiooniks on seatud 1366 x 768.

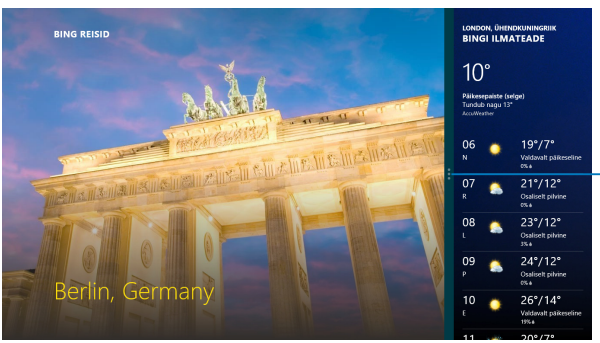

Funktsiooni Snap kasutamine

Funktsiooni Snap aktiveerimiseks, kasutades tahvelarvuti puutepaneeli, tehke järgmist:

1. Käivitage app, mida soovite snappida.
2. Koputage ja hoidke app'i ülemist osa ja lohistage see ekraani vasakule või paremale servale, kuni kuvatakse riba Snap.
3. Käivitage teine app.

Kui kasutate tahvelarvutit koos ASUS mobiilse dokiga (fakultatiivne), siis saate kasutada ühte juhiste komplekti alljärgmistest, et aktiveerida funktsioon Snap puuteplaadi või klaviatuuri abil.

Puuteplaadi kasutamine

Puuteplaadi kasutamiseks:

1. Käivitage app, mida soovite snappida.
2. Hõljutage hiire kursorit ekraani ülaserval.
3. Kui kursor muutub käe ikooniks, siis lohistage app ekraanipaneeli vasakule või paremale küljele.
4. Käivitage teine app.

Klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri kasutamiseks:

1. Käivitage app, mida soovite snappida.
2. Vajutage  + .
3. Käivitage teine app.
4. App'ide vahel ümber lülitumiseks vajutage + .

Interneti-ühenduse loomine

Kasutage e-posti, surfake Internetis ja jagage rakendusi sotsiaalmeedia saitide kaudu, kasutades tahvelarvuti WiFi-ühendust.

OLULINE! WiFi-funktsiooni lubamiseks lülitage sisse **Lennurežiim**.

WiFi-funktsiooni lubamine

WiFi-funktsiooni lubamiseks:

1. Käivitage külgriba Charms bar.
2. Koputage ikooni

, seejärel koputage ikooni

.
3. Koputage, et valida saadavalolevate WiFi-ühenduste loendist pääsupunkt, seejärel koputage ikooni **Connect (Loo ühendus)**.
4. Kui teilt küsitakse parooli, siis sisestage see ja koputage ikooni **Next (Edasi)**.
5. Kui tahate lubada ühiskasutuse oma tahvelarvuti ja teiste traadita süsteemidega, siis koputage ikooni **Yes, turn on sharing and connect to devices (Jah, lülita ühiskasutus sisse ja ühendu seadmetega)**. Koputage ikooni **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ei, ära lülita ühiskasutust sisse ega ühendu seadmetega)**, kui te ei taha ühiskasutusfunktsiooni lubada.

Lennurežiim

Lennurežiim keelab traadita ühendused, võimaldades tahvelarvutit turvaliselt lennu ajal kasutada.

MÄRKUS: Võtke ühendust lennuettevõtjaga, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada tahvelarvuti kasutamisel lennukis.

Lennurežiim sisse või välja lülitamine

Lennurežiim sisse lülitamiseks:

1. Käivitage külgriba Charms bar.
2. Koputage ikooni

ja koputage ikooni

.
3. Lükake liugur vasakule, et lülitada režiim **Lennurežiim** välja või lükake liugur paremale, et lülitada režiim **Lennurežiim** sisse.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) pakub intuitiivsemat, kiiremat ja turvalisemat keskkonda lemmikveebisaitide sirvimiseks ja ühiskasutuseks.

MÄRKUS: Enne brauseri IE10 kasutamist veenduge, et olete Internetiga ühendatud.

Brauseri IE10 kasutamine

Brauseri IE10 kasutamiseks:

1. Käivitusekraanil koputage ikooni .
2. Tippige veebibrauseri aadressiribale veebiaadress ja koputage .

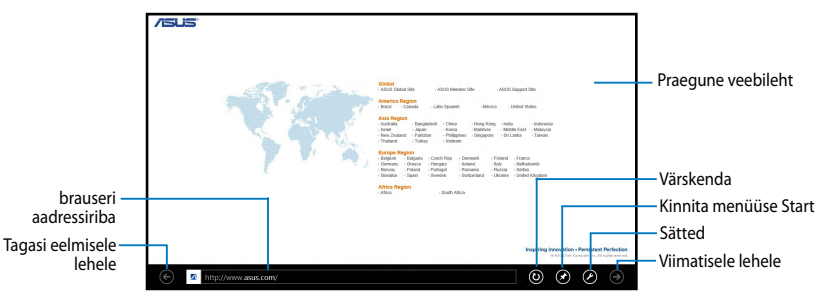

Vahekaartide lisamine ja sulgemine

Vahekaardid on teie poolt sirvitud veebilehed, mis kuvatakse pisipiltidena ribal Menu (Menüü).

Uue vahekaardi lisamiseks:

1. Svaipige brauseri IE10 lehe üla- või alaservast, et kuvada menüüriba.
2. Koputa .
3. Tippige aadressiribale veebiaadress ja koputage .

Vahekaardi sulgemiseks:

1. Svaipige brauseri IE10 lehe üla- või alaservast, et kuvada menüüriba.
2. Koputage selle vahekaardi ikooni , mida tahate sulgeda.
3. Kui tahate sulgeda kõiki vahekaarte, siis koputage **> Close tabs (Sulge vahekaardid)**.

MÄRKUS: See toiming sulgeb kõik vahekaardid, välja arvatud leht, mis on praegu arvuti ekraanil kuvatud.

Eemalda kõik ja installi Windows uuesti

Tahvelarvuti tehasesätete taastamiseks saab kasutada suvandit **Remove everything and reinstall (Eemalda kõik ja installi uuesti)** kaustas PC Settings (Arvuti sätted). **Selle valiku aktiveerimiseks tehke järgmised toimingud.**

OLULINE! Enne selle valiku aktiveerimist varundage kõik andmed.

MÄRKUS. See toiming võib võtta veidi aega.

1. Käivitage külgriba **Charms bar**.
2. Koputage Sätted **> Change PC Settings (Muuda arvuti sätteid) > General (Üldised sätted).**
3. Kerige alla, et kuvada valik **Remove everything and reinstall Windows (Eemalda kõik ja installi Windows uuesti)**. Selles valikus koputage **Get Started (Alustamine)**.

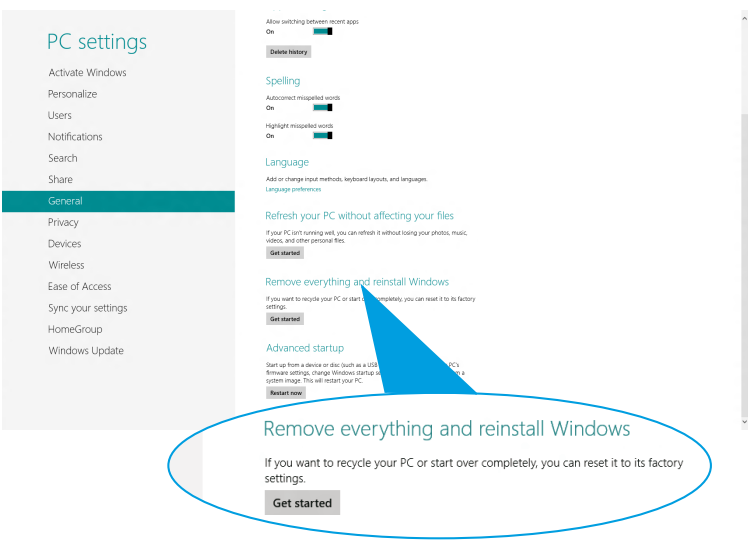

4. Installimise ja lähtestamise tegemiseks järgige ekraanijuhiseid.

Tahvelarvuti välja lülitamine

Te saate oma tahvelarvuti välja lülitada ühel viisil järgmistest:

- Koputage ikooni külgribal Charm, seejärel koputage **> Shut down (Sulge)** , et teha tavaline sulgemine.
- Sisselogimisekraanil koputage **> Shut down (Sulge)**.
- Kui tahvelarvuti ei reageeri, siis vajutage ja hoidke toitenuppu vähemalt (8) sekundit, kuni tahvelarvuti lülitub välja.

Tahvelarvuti lülitamine uinakurežiimi

Tahvelarvuti lülitamiseks uinakurežiimi vajutage üks kord toitenuppu.

4. peatükk.
ASUSe rakendused

ASUSe valikrakendused

Minu Raamatukogu

Minu Raamatukogu on teie raamatukollektsiooni jaoks sisseehitatud liides, mis võimaldab teil valida ja sortida teie poolt ostetud või alla laaditud e-raamatuid pealkirja, autori ja kuupäeva järgi.

MÄRKUS. Minu raamatukogu toetab ainult neid raamatuid, mis on ePub-vormingus.

Minu Raamatukogu peamenüü

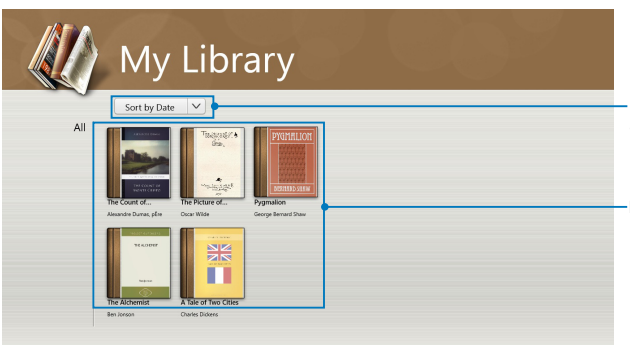

E-raamatute import

Oma raamatukogusse uute e-raamatute importimiseks tehke järgmised toimingud.

1. Tõmmake ekraani üla- või alaservast, et käivitada seadete riba.
2. Koputage Import ja seejärel koputage **Files (failid)**, et leida e-raamatud, mida soovite oma raamatukokku lisada.

3. Koputage e-raamatule, mida soovite lisada oma raamatukokku ja koputage **Open (avamine)**.

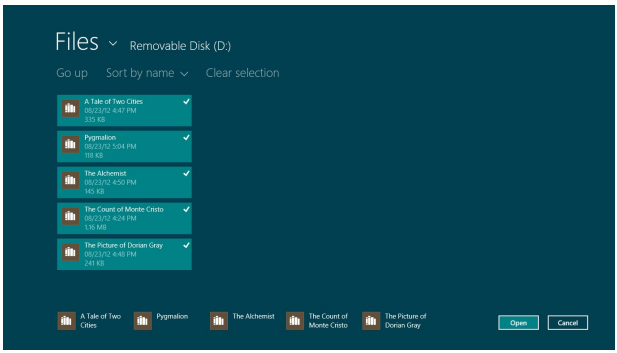

E-raamatu lugemine

E-raamatu lugemisel võite järgmisele lehele minekuks koputada või tõmmata paremast lehest ja eelmisele lehele tagasiminekuks vasakule lehele koputada või seda tõmmata.

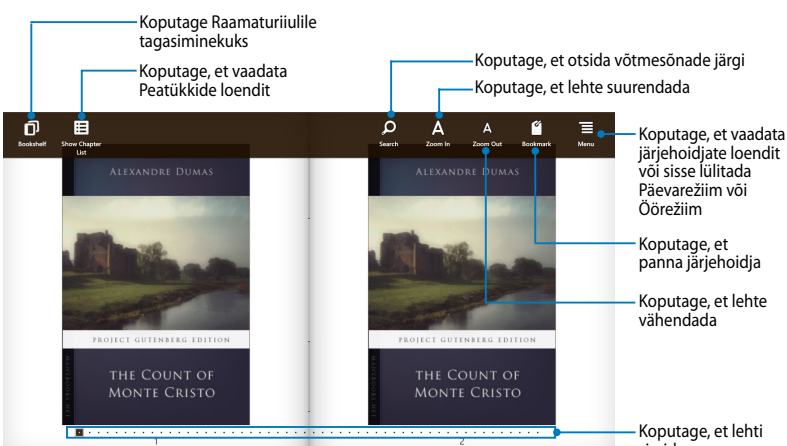

Järjehoidjate panemine

Järejhoidja võimaldab märgistada raamatu lehti nii et saate hõlpsalt viimati loetud leheküljele naasta.

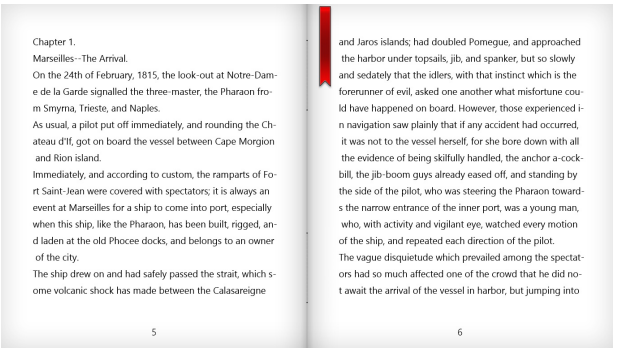

Järjehoidja panemiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake e-raamatu üla- või alaservast, et kuvada sätete riba.
2. Koputage

, et leht ära märgistada. Märgistada võite niipalju lehti kui soovite.
3. Märgistatud lehtede vaatamiseks koputage

ja seejärel koputage lehte, mida soovite avada.

Lehekülje märkuste märgistamine

E-raamatu märkuste märgistamine võimaldab teil teada saada sõnaseletuse, sõna või fraasi kopeerida, jagada neid e-kirjaga või tõlkida erinevatesse keeltesse.

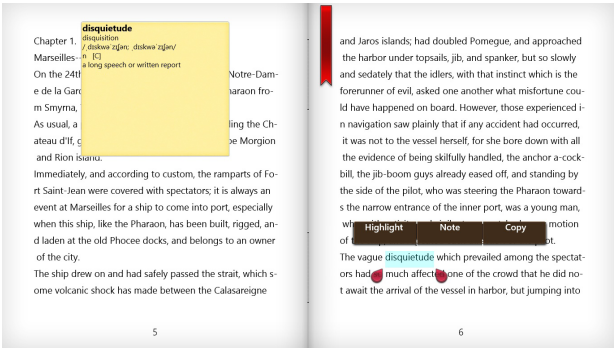

Märkuse märgistamiseks tehke järgmist.

1. Koputage sõnale ja hoidke seda kinni kuni tööriistamenüü ja sõnastiku märkus kuvatakse.

   MÄRKUS. Fraasi märgistamiseks koputage sõnale ja hoidke seda kinni sel ajal kui oma sõrme valimiseks libistate. Kui fraasi valite, siis sõnastiku märkust ei kuvata.

2. Sõna või fraasi märgistamiseks koputage **Highlight (esiletõstmine)**. Sõna või fraasi salvestamiseks koputage **Note (märkus)**. Valitud sõna või fraasi kopeerimiseks ja kleepimiseks koputage **Copy (kopeerimine)**.

   MÄRKUSED.

   - Sõna või fraasi kopeerimiseks koputage **Highlight (esiletõstmine)**. Koputage esile tõstetud sõnale või fraasile ja seejärel koputage **Translation (tõlge)** ja valige keel**.**
   - Sõna või fraasi jagamiseks koputage **Share (jagamine)**, seejärel valige rakendus, millele soovite jagada.

3. Märgistatud lehtede vaatamiseks koputage

ja seejärel koputage lehte, mida soovite avada.

MyDictionary (minu sõnastik)

MyDictionary on rakendus, mis võimaldab teil teada saada sõnaseletust, hääldust ja sõna või fraasi tõlget.

Sõnastiku kuva

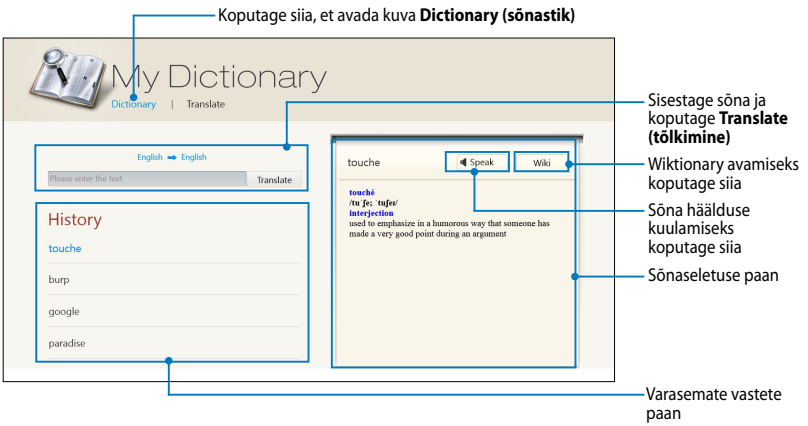

Tõlkimise kuva

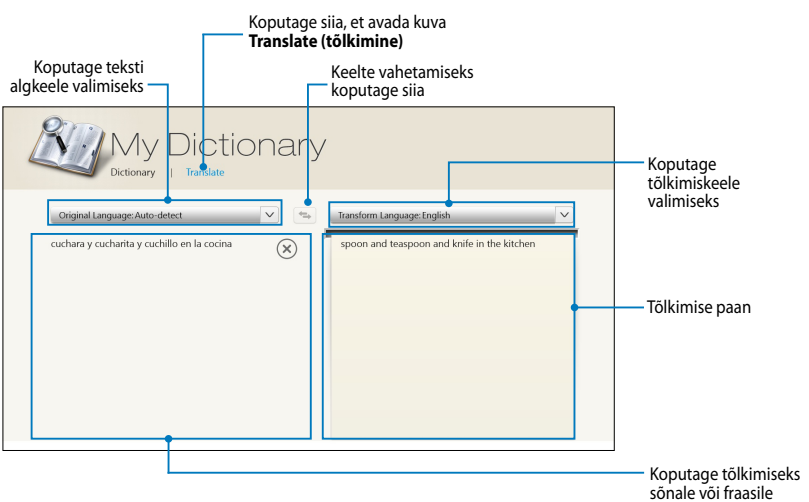

ASUS WebStorage (ASUSe veebihoidla)

ASUS WebStorage on veebihoidla, kus saate hoida oma faile, mida soovite salvestada, sünkroonida, jagada ja neisse siseneda igal ajal ning kõikjal. See rakendus võimaldab teil teha märkmeid, pildistada, salvestada videoid ja häälsõnumeid ja neid samal hetkel salvestada oma WebStorage kontol.

MÄRKUSED.

- Selle rakenduse kasutamiseks peab teil olema ASUS WebStorage konto. Kui kontot ei ole siis registreeruge.
- Enne ASUS WebStorage teenusele sisenemist veenduge, et teil on Interneti-ühendus.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud ASUS WebStorage PC Suite viimane versioon. Minge veebisaidile http://www.asuswebstorage.com, et saada lisateavet.

ASUS WebStorage peakuva

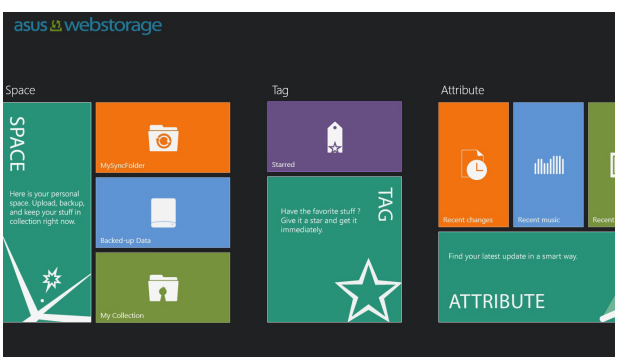

Töötamine rakendusega ASUS WebStorage

ASUS WebStorage sisaldab mitmeid järgmisi kaustasid, mida saate erinevate funktsioonide jaoks kasutada.

Kaust MySyncFolder

Sellesse kausta saate siseneda ja oma sünkroniseeritavat faili oma tahvelarvuti kaudu jagada ning muuta. Teie poolt muudetud ja salvestatud fail pöördub sünkroonitava arvuti poole.

Rakendusega MySyncFolder saate teha märkmeid, pildistada, salvestada videoid ja salvestada heli ning sellesse kausta faile üles laadida.

Failide üleslaadimine kausta MySyncFolder

Failide üleslaadimiseks kausta MySyncFolder tehke järgmist

1. Koputage , et käivitada **MySyncFolder**.
2. Tõmmake ekraani üla- või alaservast, et käivitada seadete riba.
3. Koputage

, et otsida fail, mida soovite kausta MySyncFolder üles laadida.

Failide lisamine kausta MySyncFolder

Failide lisamiseks kausta MySyncFolder tehke järgmist.

1. Tõmmake ekraani üla- või alaservast, et käivitada seadete riba.
2. Koputage

ja seejärel valige toiming, mida soovite teha.
    a. Koputage **Note taking (märkme kirjapanek)**, et märkmeid kirja panna.
    b. Koputage **Snapshot (pildistamine)**, et teha pilte.
    c. Koputage **Video record (video salvestamine)**, et salvestada videoid.
    c. Koputage **Audio record (heli salvestamine)**, et salvestada helifaile.
3. Sisestage faili nimi ja koputage **Save (salvestamine)**. Salvestatud fail laaditakse automaatselt üles kausta MySyncFolder.

Kausta MySyncFolder sisu kustutamine

Kausta MySyncFolder sisu kustutamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili või kausta allapoole, et käivitada sätete riba.
2. Koputage

, et kustutada valitud fail või kaust ja koputage **OK**.

Kausta MySyncFolder sisu kohandamine

Saate selles kaustas olevat sisu kohandada, näiteks faile ümber nimetada, tähistada soosikuid, jagada faile e-posti kaudu või linkida ASUS WebStorage veebisaidi kaudu.

Kaustas MySyncFolder oleva sisu kohandamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili või kausta allapoole, et käivitada sätete riba.
2. Faili või kausta ümber nimetamiseks koputage

, st sisestada faili nimi ja seejärel koputage
.
3. Soosikuna lisamiseks koputage

.

   MÄRKUS. Kui lisate soosikuna, kuvatakse faili või kausta ülemises vasakus servas tärni ikoon.

4. E-kirja või lingi kaudu jagamiseks koputage

ja seejärel koputage
, st jagada e-posti kaudu või koputage
, et jagada lingi kaudu.

   MÄRKUSED.

   - E-kirja kaudu jagamiseks peab teil olema Microsofti konto.
   - Failid, mida olete märgistanud soosikutena või jaganud lingi kaudu, lisatakse automaatselt vastavalt kausta **Starred (tärniga)** ja kausta **My shared link (minu jagatud link)**.
   - Võite samaaegselt märgistada ja jagada faile või kaustu.

Backed-up Data

See kaust võimaldab teil avada faile, mida olete arvutist varundanud. See võimaldab ka tähistada faile soosikutena ja jagada neid e-postiga või lingiga veebisaidi ASUS WebStorage kaudu.

MÄRKUSED.

- ASUS WebStorage registreerib teie arvuti nime ja peegeldab teie varundatud andmete kausta teie varundatud failide kausta nime all.
- Teie varundatud sisu tee kirjed ja nimed on samad, mis teie arvutis olevad tee kirjed ja nimed.
- Mitme arvuti failide varundamiseks või oma salvestusmahu suurendamiseks peate sõlmima WebStorage lepingu meie klienditoe lehel. Lisateavet vaadake https://service.asuswebstorage.com/store.

Sisu tähistamine ja jagamine kaustas Backed-up Data (varundatud andmed)

Saate tähistada faili või kausta soosikuna ja jagada seda e-postiga või lingiga veebisaidi ASUS WebStorage kaudu.

Failide tähistamine ja jagamine kaustas Backed-up data

1. Koputage , et käivitada **Backed-up Data**.
2. Tõmmake faili või kausta allapoole, et käivitada sätete riba.
3. Koputage

, et tähistada fail või kaust soosikuna või koputage

, et jagada lingi kaudul veebilehel ASUS WebStorage.

MÄRKUSED.

- E-kirja kaudu jagamiseks peab teil olema Microsofti konto.
- Võite samaaegselt märgistada ja jagada faile või kaustu.
- Failid, mida olete märgistanud soosikutena või jaganud lingi kaudu, lisatakse automaatselt vastavalt kausta **Starred (tärniga)** ja kausta **My shared link (minu jagatud link)**.

My Collection (minu kollektsioon)

See kaust võimaldab teil alla laadida oma soositud sisu, ilma et peaksite sünkroonima seda oma arvutiga. Sellega saate teha märkmeid, pildistada, salvestada videoid ja salvestada heli ning sellesse kausta faile üles laadida.

Failide üleslaadimine

Failide üleslaadimiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et käivitada kaust **My Collection (minu kollektsioon)**.
2. Koputage

ja seejärel otsige üles ja valige fail, mida soovite üles laadida.
3. Koputage **Open (avamine)**, et failis kausta My Collection üles laadida.

Failide lisamine kausta My Collection

Failide lisamiseks kausta My Collection tehke järgmist.

1. Tõmmake ekraani üla- või alaservast, et käivitada seadete riba.
2. Koputage

ja seejärel valige toiming, mida soovite teha.
    a. Koputage **Note taking (märkme kirjapanek)**, et märkmeid kirja panna.
    b. Koputage **Snapshot (pildistamine)**, et teha pilte.
    c. Koputage **Video record (video salvestamine)**, et salvestada videoid.
    c. Koputage **Audio record (heli salvestamine)**, et salvestada helifaile.
3. Sisestage faili nimi ja koputage **Save (salvestamine)**. Salvestatud fail laaditakse automaatselt üles kausta My Collection.

Kausta My Collection sisu kustutamine

Kausta My Collection sisu kustutamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili või kausta allapoole, et käivitada sätete riba.
2. Koputage

, et kustutada valitud fail või kaust ja koputage **OK**.

Kausta My Collection sisu kohandamine

Saate selles kaustas olevat sisu kohandada, näiteks faile ümber nimetada, tähistada soosikuid, jagada faile e-posti kaudu või linkida ASUS WebStorage veebisaidi kaudu.

Kausta My Collection sisu kohandamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili või kausta allapoole, et käivitada sätete riba.
2. Faili või kausta ümber nimetamiseks koputage

, st sisestada faili nimi ja seejärel koputage .
3. Soosikuna lisamiseks koputage

.

   MÄRKUS. Kui lisate soosikuna, kuvatakse faili või kausta ülemises vasakus servas tärni ikoon.

4. E-kirja või lingi kaudu jagamiseks koputage

 ja seejärel koputage , st jagada e-posti kaudu või koputage , et jagada lingi kaudu.

   MÄRKUSED.

   - E-kirja kaudu jagamiseks peab teil olema Microsofti konto.
   - Failid, mida olete märgistanud soosikutena või jaganud lingi kaudu, lisatakse automaatselt vastavalt kausta **Starred (tärniga)** ja kausta **My shared link (minu jagatud link)**.
   - Võite samaaegselt märgistada ja jagada faile või kaustu.

Starred (tärniga tähistatud)

See kaust võimaldab soosikuna tähistatud sisusse hõlpsalt siseneda. Saate sisu ka sellest kaustast kustutada.

Faili või kausta kustutamine

Faili või kausta kustutamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et käivitada kaust **My Collection (minu kollektsioon)**.
2. Tõmmake faili või kausta allapoole, et käivitada sätete riba.
3. Koputage

, et fail või kaust kustutada.

Kausta Starred sisu kohandamine

Saate selles kaustas olevat sisu kohandada, näiteks faile ümber nimetada ja jagada faile e-posti kaudu või linkida ASUS WebStorage veebisaidi kaudu.

Kausta Starred sisu kohandamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili või kausta allapoole, et käivitada sätete riba.
2. Faili või kausta ümber nimetamiseks koputage

, st sisestada faili nimi ja seejärel koputage .
3. E-kirja või lingi kaudu jagamiseks koputage

ja seejärel koputage , st jagada e-posti kaudu või koputage , et jagada lingi kaudu.

MÄRKUSED.

- E-kirja kaudu jagamiseks peab teil olema Microsofti konto.
- Failid, mida olete jaganud linkidena, lisatakse automaatselt kausta **My shared link**.

Recent changes (hiljutised muudatused)

See kaust võimaldab teil vaadata salvestatud sisu, mis on kaustas **MySyncFolder**, **Backed-up Data**ja **My Collection**. See võimaldab teil ka kohandada hiljutist sisu, näiteks faile ümber nimetada, kustutada, märgistada soosikutena ja jagada e-kirjaga või linginga saidil ASUS WebStorage.

MÄRKUS. Saate ka ainult kohandada sisu, mis on salvestatud kaustas **MySyncFolder** ja **My Collection**.

Hiljuti muudetud sisu vaatamine

Hiljuti muudetud sisu vaatamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et käivitada kaust **Recent changes**.
2. Koputage faili, mida tahate vaadata.
3. Koputage , et minna tagasi peakuvale.

Kausta Recent changes sisu kohandamine

Saate selles kaustas olevat sisu kohandada, näiteks faile ümber nimetada ja jagada faile e-posti kaudu või linkida ASUS WebStorage veebisaidi kaudu.

Kausta Recent changes sisu kohandamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili allapoole, et teha valik ja käivitada sätete riba.
2. Faili või kausta ümber nimetamiseks koputage

, et sisestada faili nimi ja seejärel koputage .
3. Faili kustutamiseks koputage

, et kustutada valitud fail või kaust ja seejärel koputage **OK**.

OLULINE! Failide kustutamisel selles kaustas kustutatakse ka falilid nende algupärastes asukohtades. Enne kustutamist tehke nendest koopiad.

4. Soosikuna lisamiseks koputage

.

MÄRKUS. Kui lisate soosikuna, kuvatakse faili või kausta ülemises vasakus servas tärni ikoon.

5. E-kirja või lingi kaudu jagamiseks koputage ja seejärel koputage , st jagada e-posti kaudu või koputage , et jagada lingi kaudu.

MÄRKUSED.

- E-kirja kaudu jagamiseks peab teil olema Microsofti konto.
- Failid, mida olete jaganud linkidena, lisatakse automaatselt kausta **My shared link**.
- Võite samaaegselt märgistada ja jagada faile või kaustu.

Recent photos (hiljutised fotod)

See kaust võimaldab teil vaadata salvestatud fotosid, mis on kaustas **MySyncFolder** ja kaustas **Backed-up Data** ja **My Collection**. See võimaldab teil ka kohandada hiljutisi fotosid, näiteks neid ümber nimetada, kustutada, märgistada soosikutena ja jagada e-kirjaga või lingiga saidi ASUS WebStorage kaudu.

MÄRKUS. Saate ka ainult kohandada fotosid, mis on salvestatud kaustas **MySyncFolder** ja **My Collection**.

Hiljutiste fotode vaatamine

Hiljutiste fotode vaatamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et käivitada kaust **Recent photos**.
2. Koputage fotot, mida tahate vaadata. Enamate fotode vaatamiseks tõmmake ekraani üla- või alaosast ja koputage fotole.
3. Koputage , et minna tagasi peakuvale.

Fotode kohandamine

Saate selles kaustas olevaid fotosid kohandada, näiteks neid ümber nimetada ja jagada faile e-posti kaudu või linkida veebisaidi ASUS WebStorage kaudu.

Kasta Recent phtos sisu kohandamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili allapoole, et teha valik ja käivitada sätete riba.
2. Foto ümber nimetamiseks koputage

, et sisestada faili nimi ja seejärel koputage .
3. Foto kustutamiseks koputage

ja seejärel koputage **OK**.

OLULINE! Fotode kustutamisel selles kaustas kustutatakse ka fotod nende algupärastes asukohtades. Enne kustutamist tehke fotodest varukoopiad.

4. Soosikuna lisamiseks koputage

.

MÄRKUS. Kui lisate soosikuna, kuvatakse foto ülemises vasakus servas tärni ikoon.

Recent music (hiljuti kuulatud muusika)

See kaust võimaldab teil vaadata muusikafaile, mis on salvestatud kaustas **Backed-up Data** ja kaustas **My Collection (minu kollektsioonid)**. See võimaldab teil ka kohandada muusikafaile, näiteks neid ümber nimetada, kustutada, märgistada soosikutena ja jagada e-kirjaga või lingiga veebisaidi ASUS WebStorage kaudu.

MÄRKUS. Saate kohandada ainult neid muusikafaile, mis on salvestatud kaustas **My Collection**.

Muusikafailide vaatamine ja esitamine

Muusikafailide vaatamine ja esitamine.

1. Koputage , et käivitada kaust **Recent music**.

MÄRKUS. Käivitamise järel kuvatakse parempoolses nurgas esitusloend.

2. Kerige esitusloendis ja koputage muusikafaili, mida soovite esitada.
3. Koputage , et minna tagasi peakuvale.

Muusikafailide kohandamine

Saate selles kaustas olevaid muusikafaile kohandada, näiteks neid ümber nimetada ja jagada e-posti kaudu või linkida veebisaidi ASUS WebStorage kaudu.

Kausta Recent music muusikafailide kohandamiseks tehke järgmist.

1. Esitusloendi paanil koputage muusikafaili, mida soovite kohandada.

   MÄRKUS. Valitud faili vasakul poolel kuvatakse sinine märgistus.

2. Muusikafaili ümber nimetamiseks koputage

, et sisestada faili nimi ja seejärel koputage .

3. Muusikafaili kustutamiseks koputage

ja seejärel koputage **OK**.

   OLULINE! Muusikafailide kustutamisel selles kaustas kustutatakse ka failid nende algupärastes asukohtades. Enne kustutamist tehke muusikafailidest varukoopiad.

4. Soosikuna lisamiseks koputage

.

   MÄRKUS. Kui lisate soosikuna, kuvatakse muusikafaili ülemises servas tärni ikoon.

My shared link (minu jagatud lingid)

Selles kaustas saate vaadata sisu, mida olete linkinud edastamiseks veebisaidi ASUS WebStorage kaudu ja sellesse sisusse sisse pääseda.

MÄRKUS. Saate ainult kohandada linkisid, mis on salvestatud kaustas **MySyncFolder** ja **My Collection**.

Jagatud linkide vaatamine

Jagatud linkide vaatamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et käivitada kaust **My shared link** .

2. Koputage faili või kausta, mida tahate vaadata.

Jagatud sisu kohandamine

Saate selles kaustas olevat jagatud sisu kohandada, näiteks faile ümber nimetada ja jagada neid e-posti kaudu või linkida ASUS WebStorage veebisaidi kaudu.

Oma jagatud sisu kohandamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake faili allapoole, et teha valik ja käivitada sätete riba.
2. Faili või kausta ümber nimetamiseks koputage

, et sisestada faili nimi ja seejärel koputage .
3. Faili kustutamiseks koputage

ja seejärel koputage **OK**.

OLULINE! Sisu kustutamisel selles kaustas kustutatakse ka sisu nende algupärastes asukohtades. Enne kustutamist tehke sisu failidest varukoopiad.

4. Soosikuna lisamiseks koputage

.

MÄRKUS. Kui lisate soosikuna, kuvatakse foto ülemises vasakus servas tärni ikoon.

ASUS @vibe

ASUS @vibe on muusikaga meelelahutusplatvorm, mis võimaldab teil jadavoona esitada oma lemmikesitajate ja raadiojaamade muusikat.

MÄRKUS. Pakutav sisu võib riikides ja piirkondades erineda.

ASUS @vibe peakuva

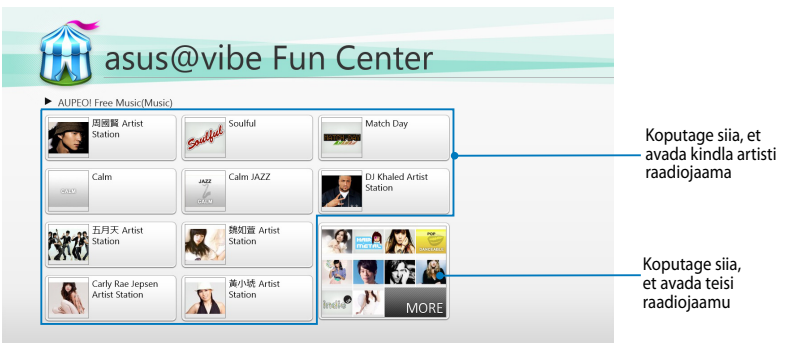

Platvormi @vibe kasutamine

ASUS @vibe võimaldab teil jadavoona esitada muusikat ja raadiosaateid, mida pakuvad Interneti-raadiod, näiteks AUPEO! Tasuta muusika.

Raadio AUPEO! kasutamine Tasuta muusika

AUPEO! on Interneti-raadio, mis võimaldab teil esitada jadavoona kindlate esitajate muusikat, temaatilist muusikat ja žanre.

AUPEO! kasutamiseks tehke järgmist. Tasuta muusika.

1. Aknas AUPEO! Free Music koputage artisti, kelle esitusi soovite avada.
2. Enamate artistide vaatamiseks koputage **MORE** ja sirvige ekraani külgsuunas.

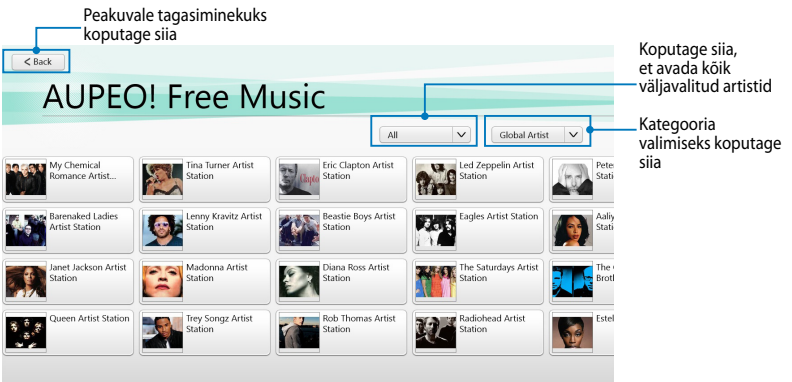

3. Koputage muusikapalale, mida soovite esitada.

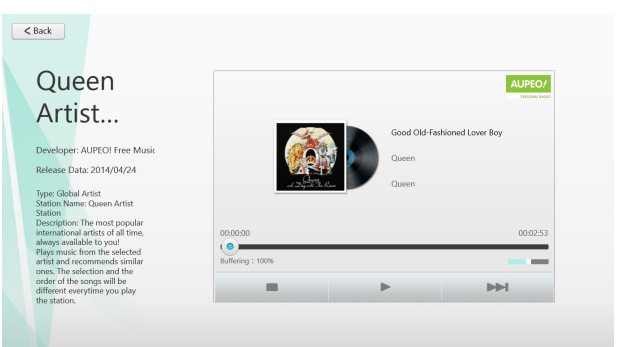

SuperNote (hõlpsad märkmed)

SuperNote on hõlpsalt kasutatav rakendus, mille abil saate üles kirjutada märkmeid, sirgeldusi, pildistada, pilte lisada, salvestada heli ja videoid nende interaktiivseks katsetusteks.

SuperNote peakuva

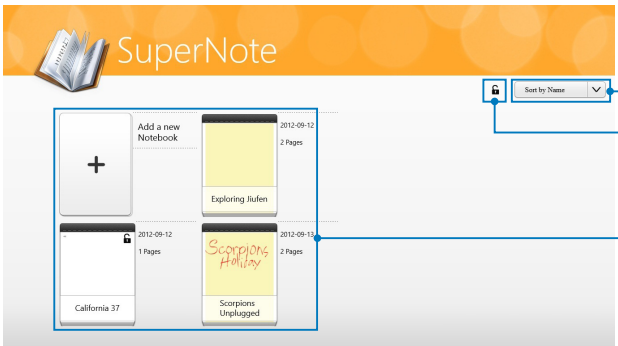

Rakenduse SuperNote kasutamine

SuperNote ühendab lõuendil kolme järgmist režiimi. Maalimisrežiim, Kritseldamisrežiim ja Klaviatuurirežiim. Oma töös võite vabakäega kirjutada, maalida, sirgeldada ja tippida sisse tekste.

Uue märkmiku loomine

Uue märkmiku loomiseks tehke järgmist.

1. Koputage **Add a new Notebook (lisa uus märkmik)**.
2. Sisestage märkmiku nimi ja valige kujundus vaadetelt **Page Color (lehe värv)** ja **Style (stiil)**.

   MÄRKUS. Valitud kujundusi näete kuva paremas nurgas.

3. Koputage **OK**.

SuperNote uue märkmiku liides

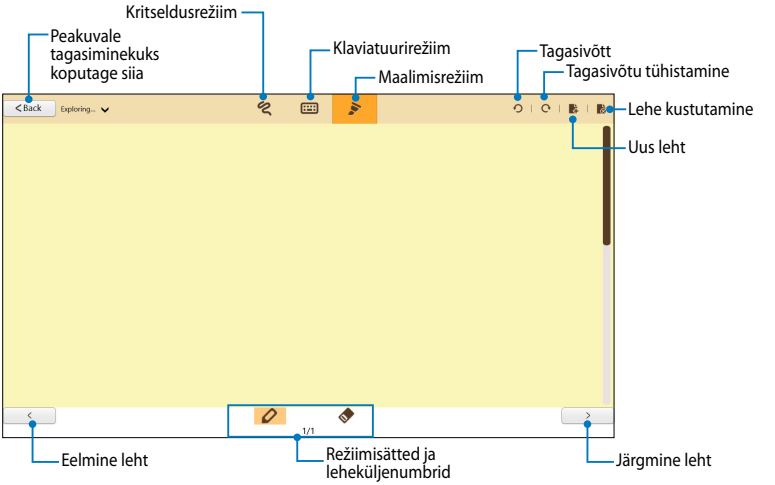

MÄRKUS. Režiimisätted muutuvad kui koputate Scribble, Keyboard või Paint (Kritseldamisrežiim, Klaviatuurirežiim või Maalimisrežiim).

Märkmiku kohandamine

SuperNote võimaldab teil luua oma märkmikke. Kui libistate näppu kuva ülа- või alaservast, siis käivitub tööriistariba, milles on mitmeid tööriistu, mis võimaldavad teil oma märkmikku kohandada.

MÄRKUS. Tööriistariba sätted võivad erineda sõltuvalt valitud režiimist.

Märkmiku kohandamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i peakuval koputage märkmikku, mida soovite kohandada.
2. Libistage näppu ekraani üla- või alaservast, et käivitada tööriistariba.
3. Tekstkujutise ja meediumifailide sisestamiseks koputage **Insert (sisestamine)** ja seejärel koputage, et teha valik.

4. Teksti valimiseks koputage **Color (värvus)** ja tehke valik.
5. Koputage **Read-Only (ainult lugemiseks)** ja kerige külgsuunas, et vaadata oma märkmiku lehti.

Märkmiku ümbernimetamine

Märkmiku ümbernimetamiseks tehke järgmist.

1. Kuval SuperNote libistage märkmik allapoole, et valida menüüriba ja see käivitada.
2. Märkmiku ümbernimetamiseks koputage

.
3. Märkmiku uue failinime salvestamiseks koputage ekraanile.

Märkmiku peitmine

Märkmiku peitmiseks tehke järgmist.

1. Kuval SuperNote libistage märkmik allapoole, et valida menüüriba ja see käivitada.
2. Koputage

ja seejärel koputage **OK**.

MÄRKUS. Peidetud märkmike vaatamiseks koputage peakuval.

Märkmiku kustutamine

Märkmiku kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval SuperNote libistage märkmik allapoole, et valida menüüriba ja see käivitada.
2. Koputage

ja seejärel koputage **OK**.

Lisad

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalseadmetele esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
- Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta

See seade vastab raadiolainekiirguse riiklikele piirnormidele. Antud seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide Föderaalse Sidekomisjoni poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme.

Kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absoprtion rate – spetsiifiline neeldumismäär). Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 1,6 W/kg. SAR-iga seotud testid viiakse läbi FCC poolt aktsepteeritud standardsetes tingimustes, kus seade töötab teatud võimsustasemel erinevates kanalites.

Kõrgeim SAR-i väärtus, mis on mõõdetud selle seadme kasutamisel keha lähedal, on FCC-le teadaolevalt 0,558 W/kg.

Antud seadme kõik teadaolevad SAR-i tasemed on määratud kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse juhtnööridega, millest tulenevalt on FCC tunnistanud selle seadme turustamiskõlbulikuks. Antud seadet puudutava SAR teabega tutvumiseks pöörduge FCC poole või minge veebisaidile www.fcc.gov/oet/ea/fccid, avage alamlehekülg Display Grant ja sisenege FCC süsteemi, kasutades ID tunnust MSQTF600T.

Antud seade vastab SAR-i üldelanikkonnale suunatud / kontrollimata keskkonnale sätestatud FCC raadiosageduskiirguse piirnormide standardile ANSI/IEEE C95.1-1999 ja seda on testitud kooskõlas OET bülletääni 65 lisas C määratletud mõõtemeetodite ja protseduuridega.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

CE märgis

CE

CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele

Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/EÜ "Elektromagnetiline ühilduvus" ja 2006/95/EÜ " Madalpinge direktiiv" nõuetele.

CE!

CE märgis LAN-iga/Bluetoothiga seadmetele

See seade vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999.aaasta direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 0,239 W/kg.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 või H05VV-F, 2G, 0,75mm2.

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Märkus katte kohta

TÄHTIS! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Nõuetekohane hävitamine

Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

ÄRGE visake tahvelarvutit olmeprügi hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake tahvelarvutit tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE võtke tahvelarvutit koost lahti.

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja Euroopas:	ASUS Computer GmbH
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF600T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____